

# User Manual

HX-FB12P

陶瓷式定時電暖器  
使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

陶瓷式定時電暖器 HX-FB12P 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

用戶留存處

姓名										
住址										
出生日期	年	月	日	男	女					
電話										
電子信箱										
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

※注意事項

- 本家電產品使用於盈利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
- 保證書內容購買日期未填填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（帶）、天線...等）

感謝您的惠顧

為維護您的權益，應即時填妥購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (i)家電產品免運(回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存繼續免費保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、馬針、磁頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區域內。


④ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
製品重量	2.7kg	外型尺寸	W295×D158×H350(mm)
定時器	3小時	電源線	1.7公尺以上

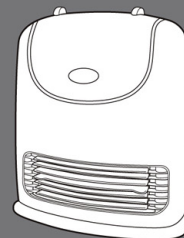


## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 清潔與保養
- 5 緊急處理方法
- 6 簡易維修方法

## 各部名稱

- 1 定時旋鈕
- 2 運轉旋鈕
- 3 上蓋
- 4 前殼
- 5 出風窗
- 6 提把
- 7 後殼
- 8 後網
- 9 電源線
- 10 插頭

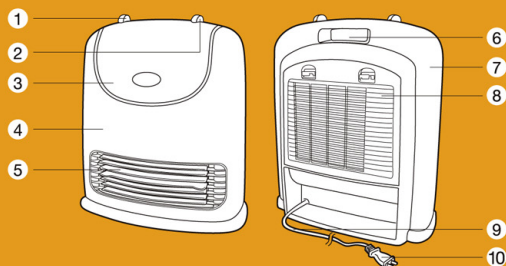

## 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭；不可放置於一電氣插座下使用。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清潔前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 不可作為烘衣用途；不可使用在溫室或建築工地內。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿將機器置於離可燃物周圍50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓本產品的其他裝置控制本產品，以免引發可能性的危險。
- 為避免溫度過高，請勿覆蓋加熱器，以免引發可能性的危險。

① 依所需的功能，將旋鈕轉至所需的位置。

關．．．電源關閉

溫風．．．功率600W

熱風．．．功率1200W

② 將定時旋鈕轉至所需要的時間（最長3小時），定時器即開始運作。

如需連續運轉，請將定時旋鈕轉至“連續”位置。

③ 出風窗可上下調整，請依所需的角度調整之。

※運轉中請勿實施，以免引發可能性的危險。

④ 若置放於不平坦處，則傾倒安全開關會自動斷電，機器將無法運轉。

※勿在凹凸不平的地方、地毯、或桌布...等不平坦或不穩定的地方使用電暖器，  
以避免產品故障或發生意外災害。



## 清潔與保養

※ 保養前，務必將定時開關旋鈕轉至“關”的位置，拔掉電源插頭後再進行保養動作。

※ 保養前，請確認各部位零件均已冷卻。

① 濾網的保養方式

- 平時利用吸塵器，從吸風口處，將灰塵吸出。
- 請每星期清理一次。

※請從後側打開吸風口蓋，壓下吸風口蓋按鈕，如圖方向取出濾網。

② 利用吸塵器，將過濾網表面的灰塵清除掉，或用柔毛刷清理後，用清水洗淨晾乾（勿搓揉）。

- 保養後，請務必依照原來的方式組裝完成。


※濾網未裝入時，請勿使用；因為灰塵容易阻塞電暖器出風口，而造成機器故障。

③ 本體的保養方式

- 請用柔軟的布沾溼，再使用中性洗潔劑擦拭，或直接以乾布擦拭本體表面。

※出風口及周圍部份，可利用吸塵器清理。

※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。

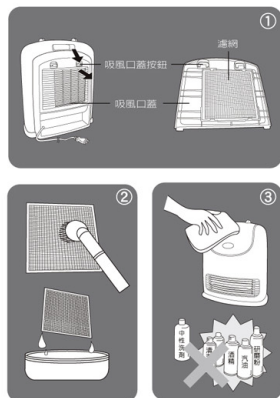

## 緊急處理方法

### 緊急處理

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

委製商：宥力翔股份有限公司 電話：06-7892219 地址：台南市安和路2段318巷125弄22號

## 簡易維修方法

### 簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - \* 可能插頭沒插上。
  - \* 可能開關沒開。
  - \* 可能產品的保險絲斷了。
  - \* 可能機器置放不平坦處，啟動傾倒安全開關造成斷電。
  - \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

## 家電小百科

### 生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開啓一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過20°C時建議不要使用電暖器；若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇（循環扇除外），以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>

[www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

聲寶公司網站

並加入會員



Simple good life.Sampo

## 注意事項

SAMPO

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力。
- 本產品售後服務委託誠寶公司。
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線…等）

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)